

基本のお手入れ

乾燥フィルター



①乾燥フィルターを取り外す



②フィルターを開く




③歯ブラシなどで、
わた状のゴミを取る

乾燥フィルターを取り外して…

仕切り板：外して水洗い



乾燥フィルター（奥）

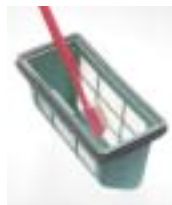

お手入れは
乾燥のたびに

お手入れは
「フィルターランプ」
点滅時に
乾燥のたびに

月に1度

排水フィルター



①回してロックを外す



②排水フィルターを引き出す
（残水は、平皿などで受ける）



③糸くずなどのゴミを取る

■取り付けは



- ①「ウエ」を上にして差し込み
- ②▶◀を合わせる
（しっかりと締め付けていないと、水漏れする原因になります）

お洗濯の基本を「おまかせ」コースを例に簡単にご案内しています。
使いこなしのコツなど、詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
※写真は説明イメージのため、実際とは多少異なります。



ドア開ボタン

ドラム式 電気洗濯乾燥機 NA-VR1100 NA-VR1100R カンタン ご使用ガイド




1 入 押す
（「おまかせ」コースになる）

2 「洗濯」または
「洗濯～乾燥」
「乾燥」を選ぶ

3 温水コース コースを選ぶ
温水コースで洗うときに

4 スタート
一時停止 押す
洗濯物の量に合わせて、
洗剤量が表示される

5 洗剤を入れる
粉末合成洗剤・
漂白剤

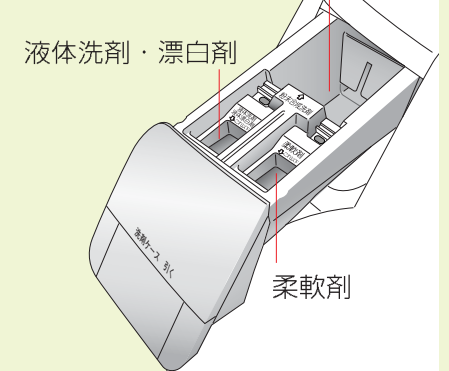

メロディ音が鳴ったら終了

便利な音声ガイド

自動的に選んだコースなどを音声で案内したり、
コース内容（解説）を聞くことができます。

●コースの内容の聞き方

例：おうちクリーニングコースの内容を聞きたい

- 1.電源「入」にする
- 2.洗濯を押す
- 3.「おうちクリーニング」コースを選ぶ
- 4.「音量ボタン」を1回押す
→（音声でコース内容をご案内）

音声

音量
2秒押し



もっと仕上がりを良くしたい！

白物限定

温水コースで 洗浄力アップ！

目安の温度
60℃：約60℃除菌コース
(容量2kg…シーツ4枚程度、またはバスタオル6枚程度)
40℃：約40℃消臭コース
(容量4.5kg)
30℃：上記以外のコース
冬場など、水が冷たいときに

(洗い) (すすぎ) (脱水)

温水で「洗い」を行います。


(温めに時間が必要なため、
「洗い」を15分以下には設定できません)

温度は設定時間、衣類の量、水温などにより、
所定の温度まで上がらないことがあります。

次のものには使えません！



●色柄もの、
色落ちする衣類
には使えません。

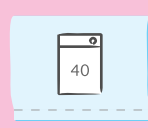

例) 40度を
限度とする
表示

●水温の上限を
確認して
ください。

使う水が少ないから色移りしやすい、
特に温水では色落ちしやすいので

分け洗いで色移り、 黒ずみを防ぐ！

新しい色柄物などは、色落ちしやすいため、
別に洗ってください。

※柔軟剤を入れ過ぎると、衣類に柔軟剤が残り、黒ずみ
の原因になることも。(入れ過ぎない)

●もし、黒ずみや
色移りしたときは
→ (取扱説明書P.40)

タオルなどゴワゴワ感 が気になるときは…

やさしく洗う「柔らかプラス」コースで
の洗濯や、柔軟剤のご使用がおすすめ。
(容量2kg)

●それでも気になる場合は、脱水後
「タイマー」乾燥を30分運転
してください。

(輪状の繊維が)
ねてしまうと…
ゴワゴワ！

起きると…
フワフワ！

糸くずが気になったら…

タオルなど糸くずの出やすいものは
分けて洗います。


●乾燥運転後は特にたまりやすいため、
お手入れを→ (取扱説明書P.36)

デリケート衣類は

洗濯ネットを 正しく使おう！

ランジェリー類は
必ずネットに入れる！

- 詰め込まない
- ファスナーの金具は
端のカバーに収める

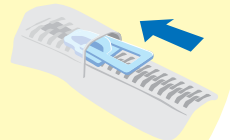

シワを抑える 上手な乾燥！

①衣類を分けて
乾燥の種類を選ぶ

■シワが気にならない普段の衣類
→「標準」乾燥で



半袖肌着類
など…



下着類



タオル類

■シワになりやすい衣類、シャツなど
→「タイマー」乾燥30分の後、とり干しで



ジーンズ
綿パン



ワイシャツ
(綿)



パジャマ




シーツ

■乾燥具合を抑えてシワを低減したいとき
→「ひかえめ」乾燥で

●乾燥の種類を選ぶには
→ (取扱説明書P.11)

②量は少なめに

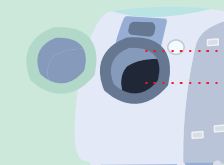

上限(6kg)
このあたりまで(3kg)

③乾燥前に一度シワを
のばす



●洗濯の脱水が終わった後、
洗濯物を一度取り出して
ほぐす。

④途中でドアを開けて
取り出す

